



# GENERAC®

## GP 3000i

IMPORTANTE: UTILICE EL GENERADOR EN ESPACIOS ABIERTOS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.

### ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA, SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES



#### 1- CONTROLAR EL NIVEL DE ACEITE

El aceite lubricante para el motor está provisto en un envase a parte junto con el equipo. Se lo debe colocar antes de dar arranque al motor de la siguiente manera:

- 1- Localice los elementos provistos con el generador: Botella de aceite y embudo plástico.
- 2- Retire la tapa lateral girando, con la mano, la traba en sentido anti-horario. 
- 3- Retire el tapón color gris de la boca de carga de aceite, girando en sentido contrario a la agujas del reloj. 
- 4- Coloque el embudo plástico en la boca de carga de aceite; vierta en su totalidad el lubricante a través del embudo. 
- 5- Coloque el tapón naranja retirado en el paso 3 enroscándolo en sentido de las agujas del reloj teniendo la precaución de apretarlo bien fuerte con la mano.
- 6- Cierre la tapa lateral abierta en paso 2 girando el tornillo ¼ de giro en sentido contrario a las agujas del reloj. 

#### 2- CARGAR COMBUSTIBLE Requiere Nafta Súper

**Procedimiento para el llenado del tanque de nafta:**



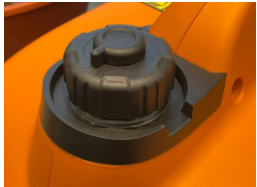
- 1- Retira la tapa de la boca de carga de combustible situada en la parte superior del generador, hágalo girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. 
- 2- Usar nafta con la carga de 4 Litros.
- 3- Coloque la tapa de la retirada en el paso 1 enroscándola en sentido de las agujas del reloj. Apriétela bien fuerte con la mano hasta sentir el crujir del zafe. 

# PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA


El generador no debe ponerse en marcha con cargas eléctricas enchufadas, libere los tomacorrientes del generador.

## ARRANQUE MANUAL

- 1- Gire la perilla desde el 0 a la indicación de cebador, en sentido de las agujas del reloj.

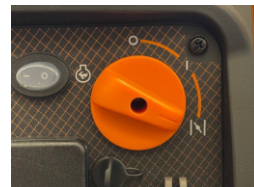

- 1- Abra la ventilación de la tapa de carga de combustible, debe posicionarla en ON



- 2- Tire de la piola ubicada en el lateral del equipo hasta que arranque.



- 3- Ya arrancado, esperar 2 minutos, gira la perilla a la posición "I" sentido contrario a las agujas del reloj.



**El generador eléctrico está listo.**

Utilice los tomacorrientes ubicados en el frente del equipo para hacerlo.



## APAGADO

Para sacar de funcionamiento el generador eléctrico debe seguir los siguientes pasos:

- 1- Desenchufe los cables que tenga conectados en los tomacorrientes del generador.

- 2- Mantenga encendida la máquina durante 2 minutos, debe enfriarse.

- 3- Gire la perilla en sentido antihorario hasta la posición "O".

