



GENERAC®

IQ 3500

IMPORTANTE: UTILICE EL GENERADOR EN ESPACIOS ABIERTOS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.

ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA, SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1- CONTROLAR EL NIVEL DE ACEITE

El aceite lubricante para el motor está provisto en un envase a parte junto con el equipo. Se lo debe colocar antes de dar arranque al motor de la siguiente manera:

- 1- Localice los elementos provistos con el generador: Botella de aceite y embudo plástico.
- 2- Con un destornillador plano abra la tapa lateral, dando $\frac{1}{4}$ de giro al tornillo en sentido de las agujas del reloj. 
- 3- Retire el tapón color naranja de la boca de carga de aceite girando en sentido contrario a las agujas del reloj. 
- 4- Coloque el embudo plástico en la boca de carga de aceite; vierta en su totalidad el lubricante a través del embudo. 
- 5- Coloque el tapón naranja retirado en el paso 3 enroscándolo en sentido de las agujas del reloj teniendo la precaución de apretarlo bien fuerte con la mano.
- 6- Cierre la tapa lateral abierta en paso 2 girando el tornillo $\frac{1}{4}$ de giro en sentido contrario a las agujas del reloj. 

2- CARGAR COMBUSTIBLE Requiere Nafta Súper

Procedimiento para el llenado del tanque de nafta:

- 1- Retira la tapa de la boca de carga de combustible situada en la parte superior del generador, hágalo girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. 
- 2- Usar nafta con la carga de 10 Litros.
- 3- Coloque la tapa de la retirada en el paso 1 enroscándola en sentido de las agujas del reloj. Apriétela bien fuerte con la mano hasta sentir el crujir del zafe. 

3- CONECTAR BATERÍA

El generador viene provisto con batería, se la debe conectar.

- 1- Retire la tapa frontal, ubicada debajo del panel de control, desenroscando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj. 
- 2- Suelte el sujetador de la batería como se muestra en la figura y retire la batería fuera del generador. 
- 3- Conecte primero el cable rojo en el borne positivo (+) de la batería, y luego el cable negro en el borne negativo (-). Asegúrese que las conexiones queden bien cubiertas por los capuchones aislantes. 
- 4- Introduzca la batería dentro de generador y coloque el sujetador de goma.
- 5- Coloque la tapa retirada en el paso 1 enroscando el tornillo en sentido de las agujas del reloj. 

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA


El generador no debe ponerse en marcha con cargas eléctricas enchufadas, libere los tomacorrientes del generador.

ARRANQUE ELÉCTRICO

1- Gire la perilla desde el 0 a la indicación de cebador, en sentido de las agujas del reloj. →



2- Presione el botón indicado en la foto durante aproximadamente 2 segundos y luego suéltelo. Si la maquina no arrancó repita la operation. →

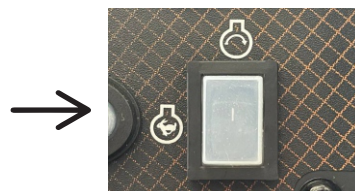

3- Ya arrancado, esperar 2 minutos, gira la perilla a la posición "I" sentido contrario a las agujas del reloj. →



ARRANQUE MANUAL

1- Gire la perilla desde el 0 a la indicación de cebador, en sentido de las agujas del reloj. →



2- Tire de la piola ubicada en el lateral del equipo hasta que arranque. →



3- Ya arrancado, esperar 2 minutos, gira la perilla a la posición "I" sentido contrario a las agujas del reloj. →



El generador eléctrico está listo.

Utilice los tomacorrientes ubicados en el frente del equipo para hacerlo. →



APAGADO

Para sacar de funcionamiento el generador eléctrico debe seguir los siguientes pasos:

1- Desenchufe los cables que tenga conectados en los tomacorrientes del generador.

2- Mantenga encendida la máquina durante 2 minutos, debe enfriarse.

3- Gire la perilla en sentido antihorario hasta la posición "0". →

